


C-WALL


Guide d'utilisation et
d'installation

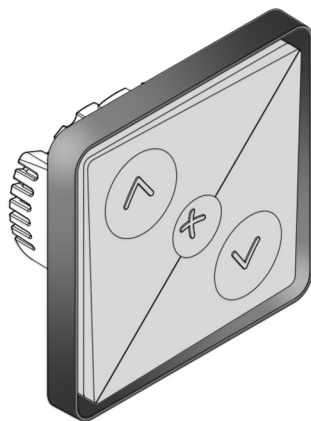


Veuillez lire ce manuel avec attention avant de
procéder à l'installation et conservez-le pour
une consultation future.



SPÉCIFICATIONS Tension
d'alimentation : AC100 – 240V
50/60 Hz Charge max : 1800 W
Type sans fil : Wi-Fi

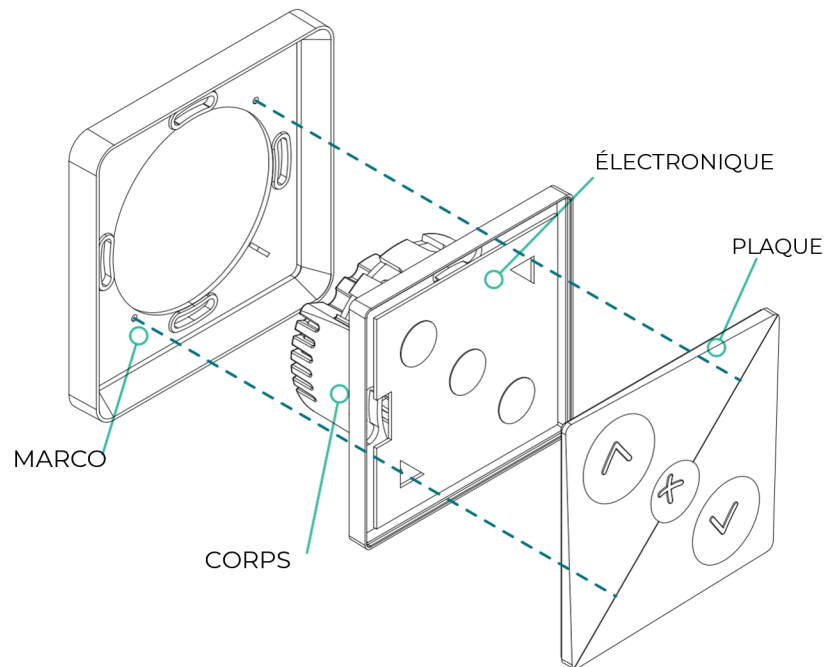


MONTER
CONFIGURER LA LED

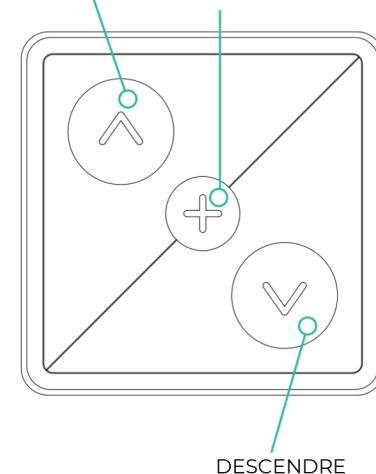

COMMENT INSTALLER

Le C-WALL se caractérise par sa
rapidité et sa facilité d'installation.
Étape 1 : Fixez le cadre C-WALL à la
base en utilisant les quatre trous
présents de chaque côté du cadre.

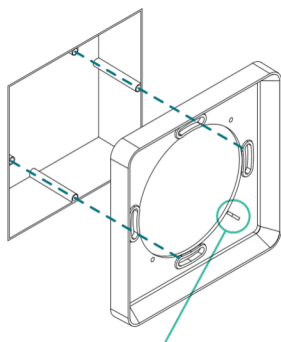

IMPORTANT : La languette doit être
placée dans le coin inférieur droit afin
que l'appareil s'ajuste correctement.

INSTALLATION

Étape 2. Introduisez le câblage dans
le trou de correspondance de
l'électronique


Vert : Terre

Noir HAUT : Monter

Marron : Phase


Bleu : Neutre

Noir BAS : Descendre

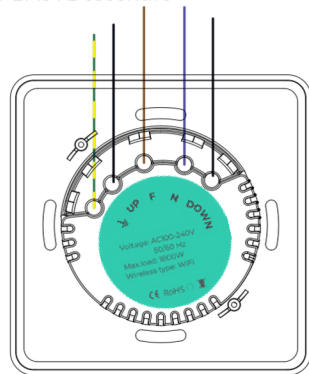


INSTALLATION

Étape 3. Fixez la boîte au cadre.
en utilisant les deux vis fournies
dans les orifices triangulaires,
en bas à gauche et en haut à
droite

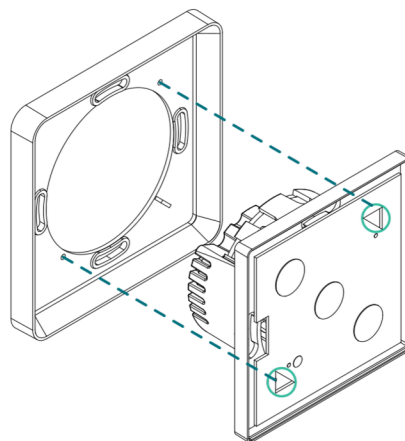

INSTALLATION

Étape 4. Fixez le couvercle en le
clipsant. C'est fait ! Vous pouvez
désormais profiter de votre C-
WALL.

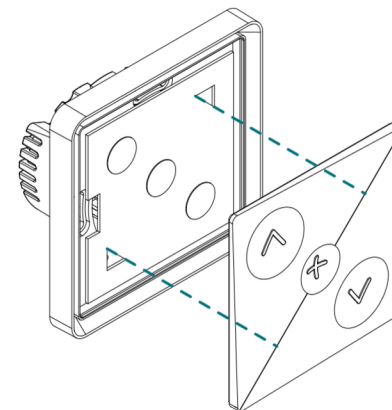

INSTALLATION - CONNEXION

Étape 5

1. Scannez le code QR. 2. Téléchargez
l'application MySmartWindow, en
fonction de votre appareil mobile. 3.
Choisissez l'onglet « Comment lier mon
C-WALL ». 4. Vous trouverez davantage
d'informations sur notre chaîne
YouTube.

