

C-PULSAR

Installation MySmartWindow



MANUEL

App **MySmartWindow**[®]
DÉVELOPPÉE PAR IOT FENSTER

www.iotfenster.com

My **Smart** *Window* 



Sommaire

<i>Composants C-Pulsar</i>	4
<i>Usinage du bouton-poussoir</i>	5
<i>Connexions</i>	6
<i>Fermeture du caisson</i>	9
<i>Actions sur le bouton-poussoir</i>	10
<i>Vidéo</i>	11
<i>Assistance</i>	12

COMPOSANTS C-PULSAR


DISPOSITIF C-SMART

1

Câbles d'alimentation de 1,5 m
(neutre, phase, terre)

2

Bornier de raccordement pour le
câblage du moteur de volet roulant.

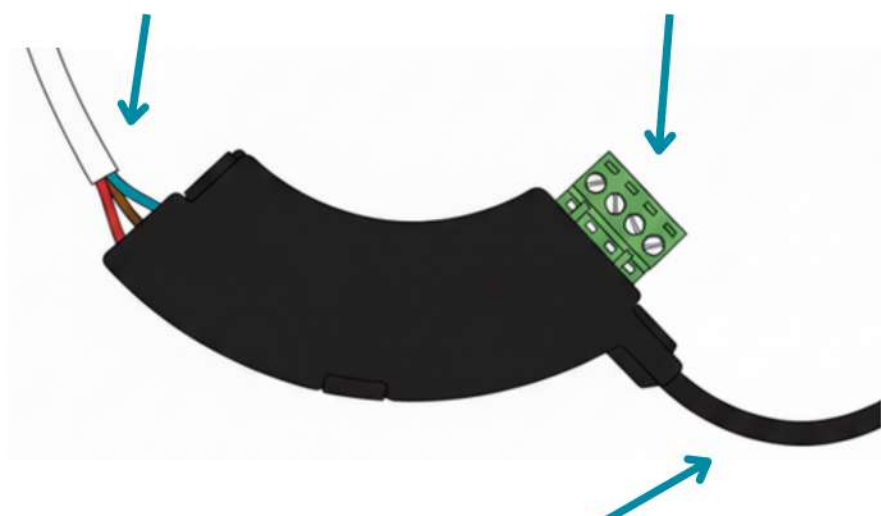

Câble de raccordement du bouton-poussoir de 1 m.
Il possède un connecteur à chaque extrémité.

3

BOUTON-POUSOIR C-PULSAR





NOIR



INOX



USINAGE DU BOUTON-POUSOIR

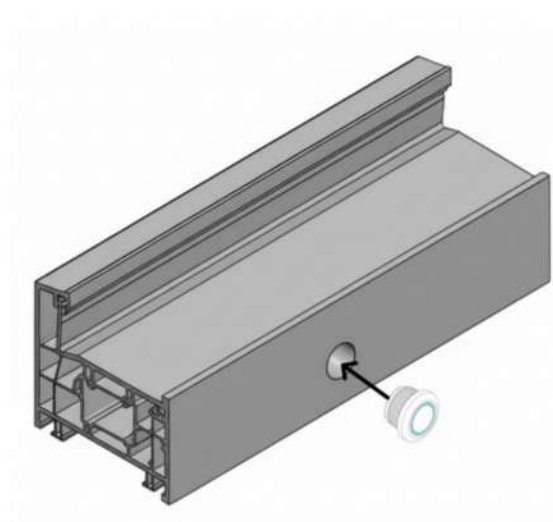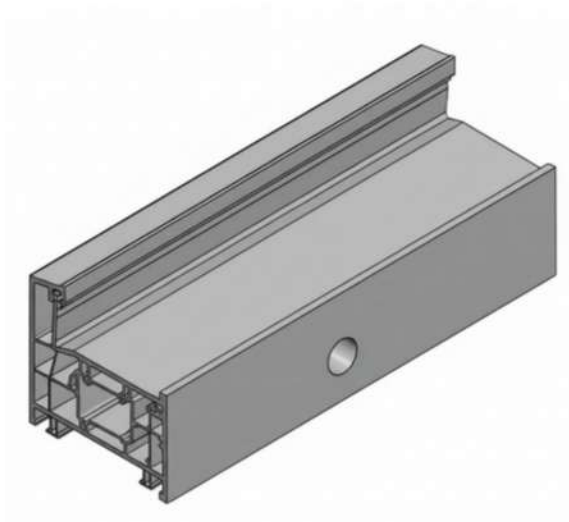

Il sera nécessaire d'usiner le dormant de la fenêtre pour loger le bouton-poussoir, en réalisant un perçage de 11,75 mm de diamètre.

En alternative, l'usinage peut être réalisé sur l'ouvrant de la fenêtre, mais il faudra alors impérativement ajouter un passe-câble.

ÉLÉMENTS DU BOUTON-POUSOIR C-PULSAR

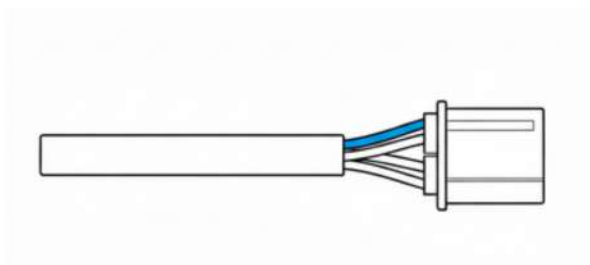
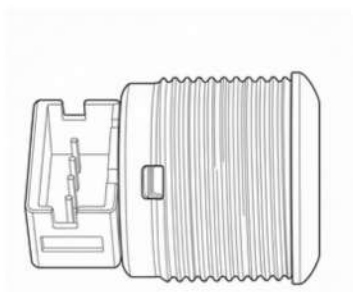


Le bouton-poussoir C-PULSAR possède un connecteur facilement accessible auquel il faut raccorder l'extrémité du câble à l'aide du connecteur mâle correspondant.

CONNEXIONS

Coupez le câble du moteur à environ 15 cm.

Raccordez les extrémités au bornier dans l'ordre indiqué.

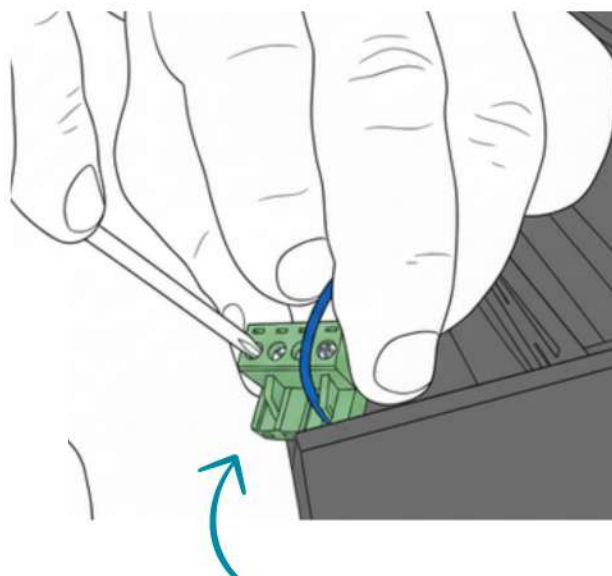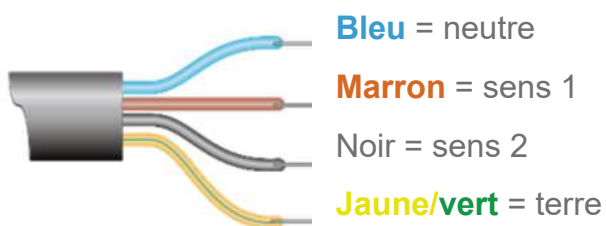

Connecteur moteur volet roulant


C'est sur ce connecteur que vous devez raccorder le moteur mécanique du volet roulant.

Câble jaune : Terre

Câble noir : Phase


Câble marron : Phase 2

Câble bleu : Neutre

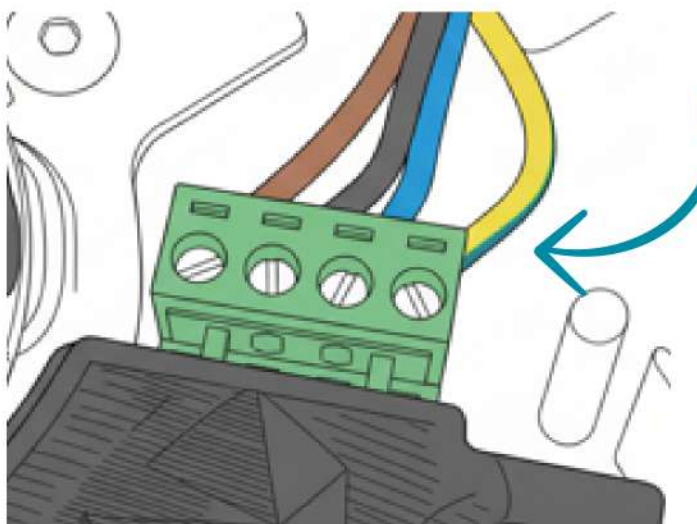

Connecteur volet roulant

Les câbles doivent être raccordés dans cet ordre : phase montée, phase descente, neutre et terre. Positionnez toujours les vis de fixation vers le haut.

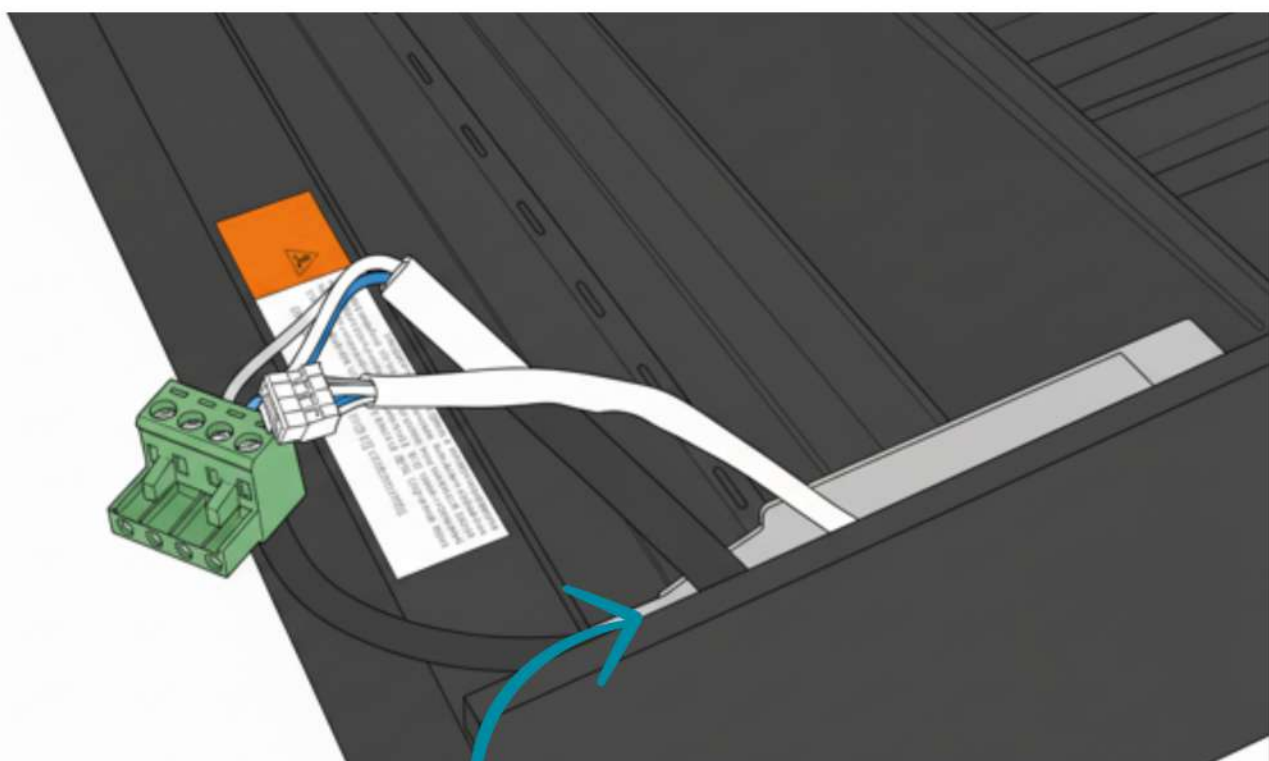


Connecteur C-PULSAR

Introduisez le câble du bouton-poussoir C-PULSAR par un orifice pratiqué dans la partie inférieure du caisson du volet roulant, en veillant à ce qu'il soit masqué par le dormant.


Câble d'alimentation

Faites sortir le câble d'alimentation du dispositif C-SMART par l'ouverture précédemment utilisée par le câble du moteur de volet roulant.

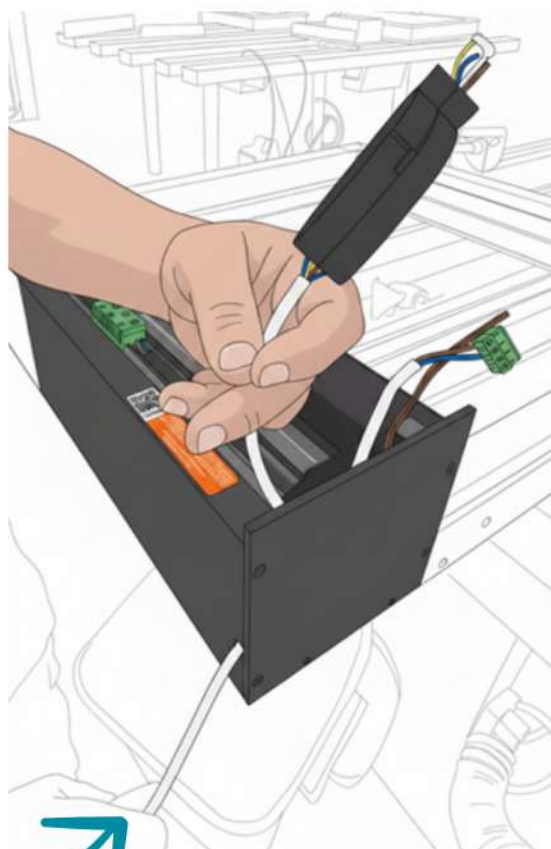

Raccordez le bornier du bouton-poussoir C-PULSAR au bornier correspondant du dispositif C-SMART, en garantissant une connexion sûre et stable.

Connecteur bouton-poussoir

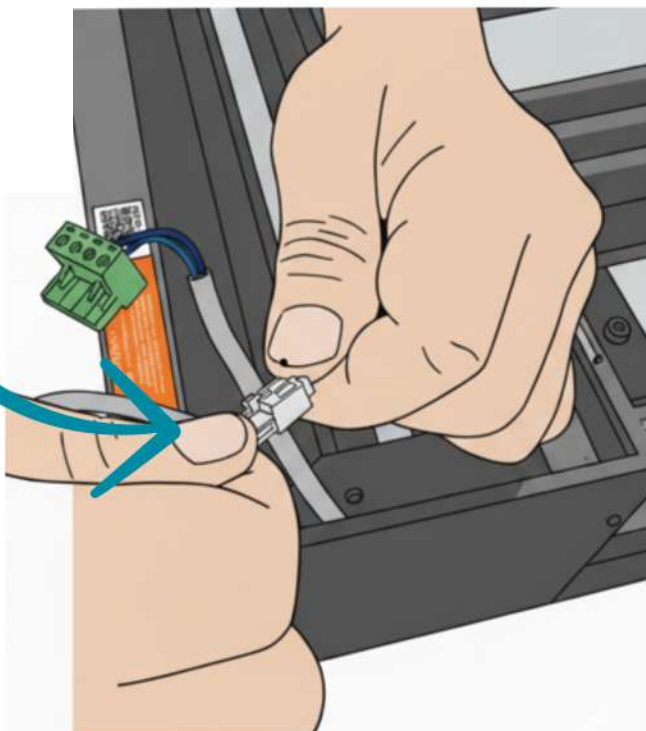

Moteur de volet roulant




Bornier moteur

Raccordez le bornier du câble moteur au connecteur femelle du dispositif C-SMART, en veillant à obtenir une liaison ferme et correcte.

FERMETURE DU CAISSON

Pour terminer, introduisez le dispositif C-SMART dans la joue du caisson.
Refermez ensuite le caisson monobloc du volet roulant.

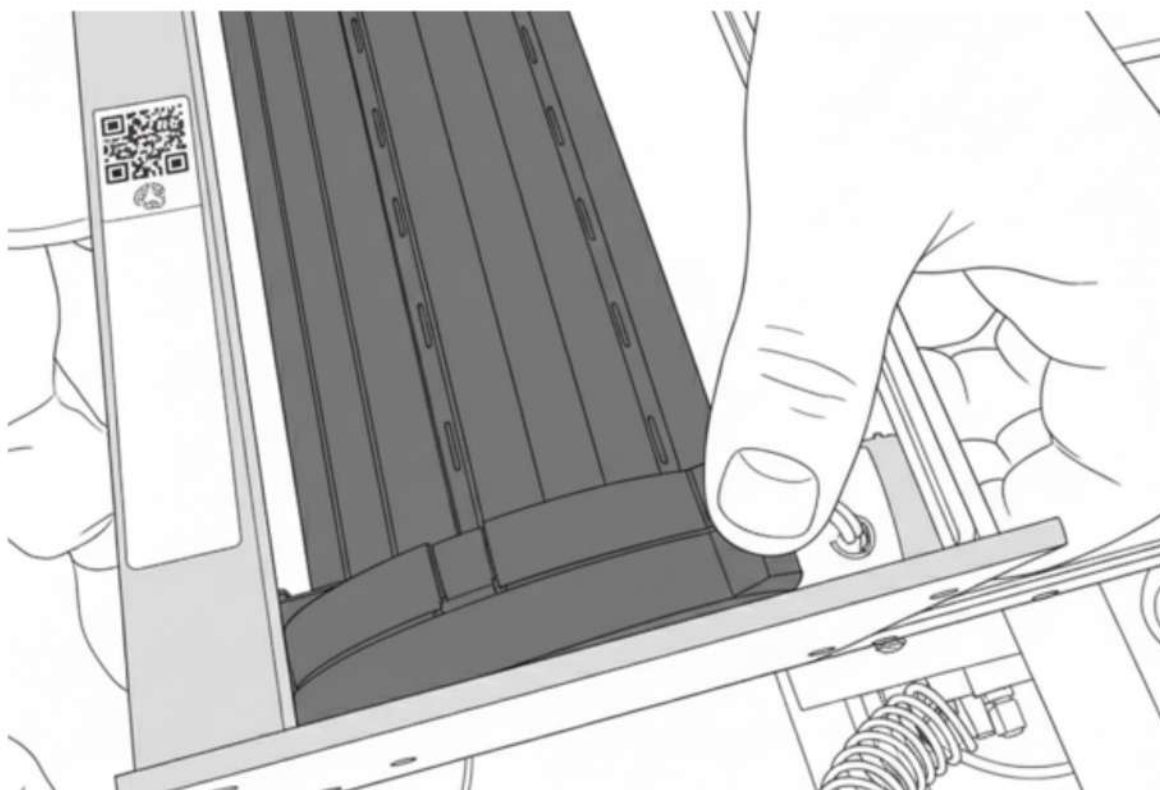

Type et marque du moteur

Tout moteur mécanique est compatible avec C-PULSAR.

Détection des obstacles

La détection des obstacles est uniquement disponible sur les dispositifs C-PULSAR modèle Plus. Pour fonctionner, le moteur doit être équipé de verrous rigides afin que le tablier puisse lui transmettre la force.

ACTIONS SUR

LE BOUTON-POUSOIR

COMMANDE DU VOLET


Pour commander le volet, appuyez une fois sur le C-PULSAR.

Si le sens du mouvement n'est pas celui souhaité, appuyez à nouveau pour arrêter le volet, puis appuyez une nouvelle fois pour inverser le sens de rotation.

Lorsque le volet est en mouvement, une nouvelle pression sur le C-PULSAR l'arrête immédiatement.

Après la mise sous tension, vous disposez d'une heure pour effectuer son appairage ; pendant cette période, le bouton-poussoir clignote en bleu.

Consultez la vidéo d'installation du C-PULSAR pour réaliser l'installation.

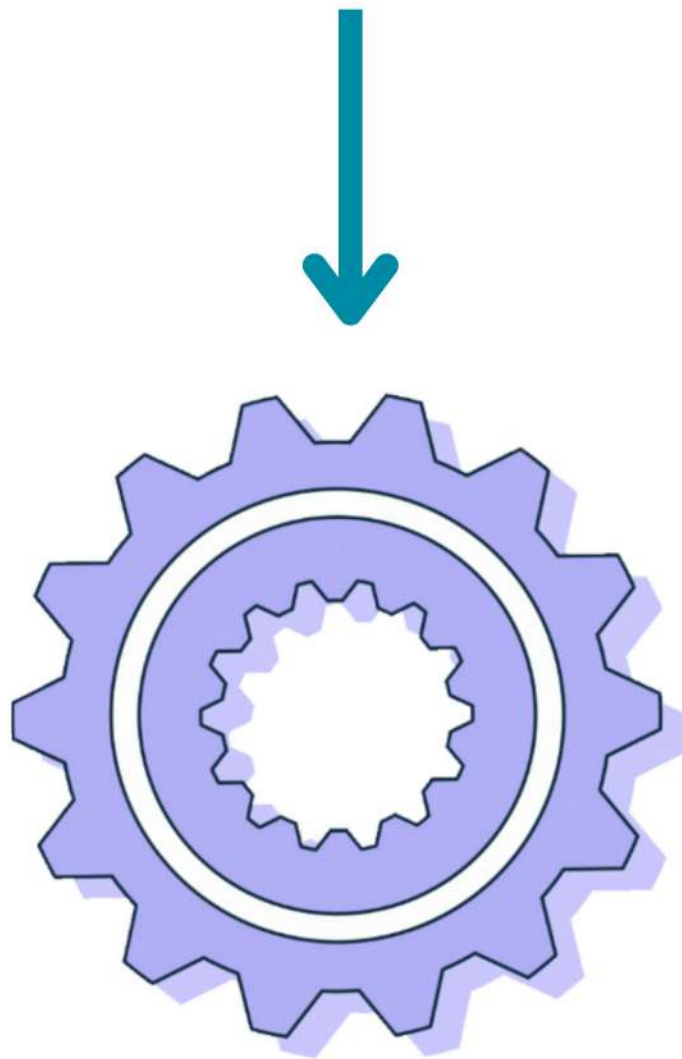

ASSISTANCE

Une question ? Contactez-nous et notre service d'assistance vous répondra dans les meilleurs délais.

contact@dels-protect.com

SCANNEZ LE QR CODE !



My **Smart** *Window* 

UNE MARQUE D'IOT FENSTER

