

EVO

Installation MySmartWindow



MANUEL


App **MySmartWindow**[®]
DÉVELOPPÉE PAR IOT FENSTER

www.iotfenster.com

My **Smart** *Window*® 

COMPOSANTS C-PULSAR


DISPOSITIF C-SMART

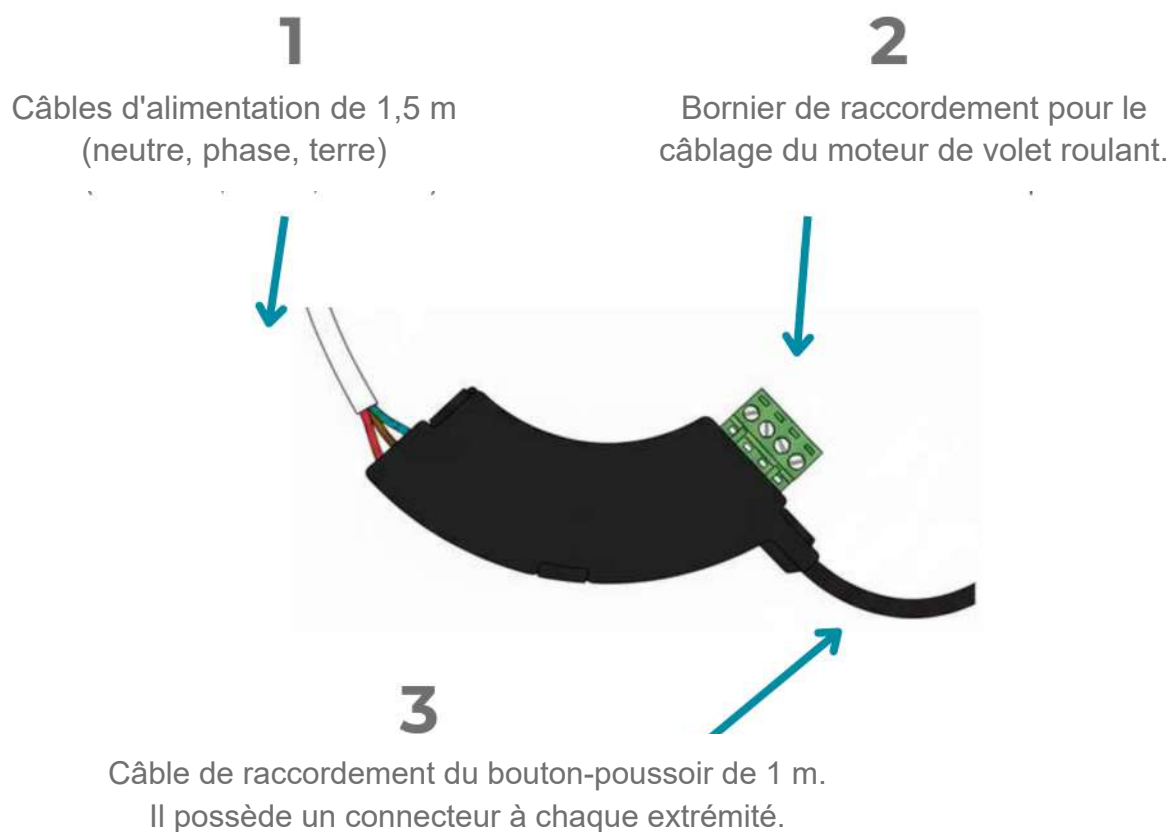

BOUTON-POUSSOIR C-EVO



USINAGE DU BOUTON-POUSOIR

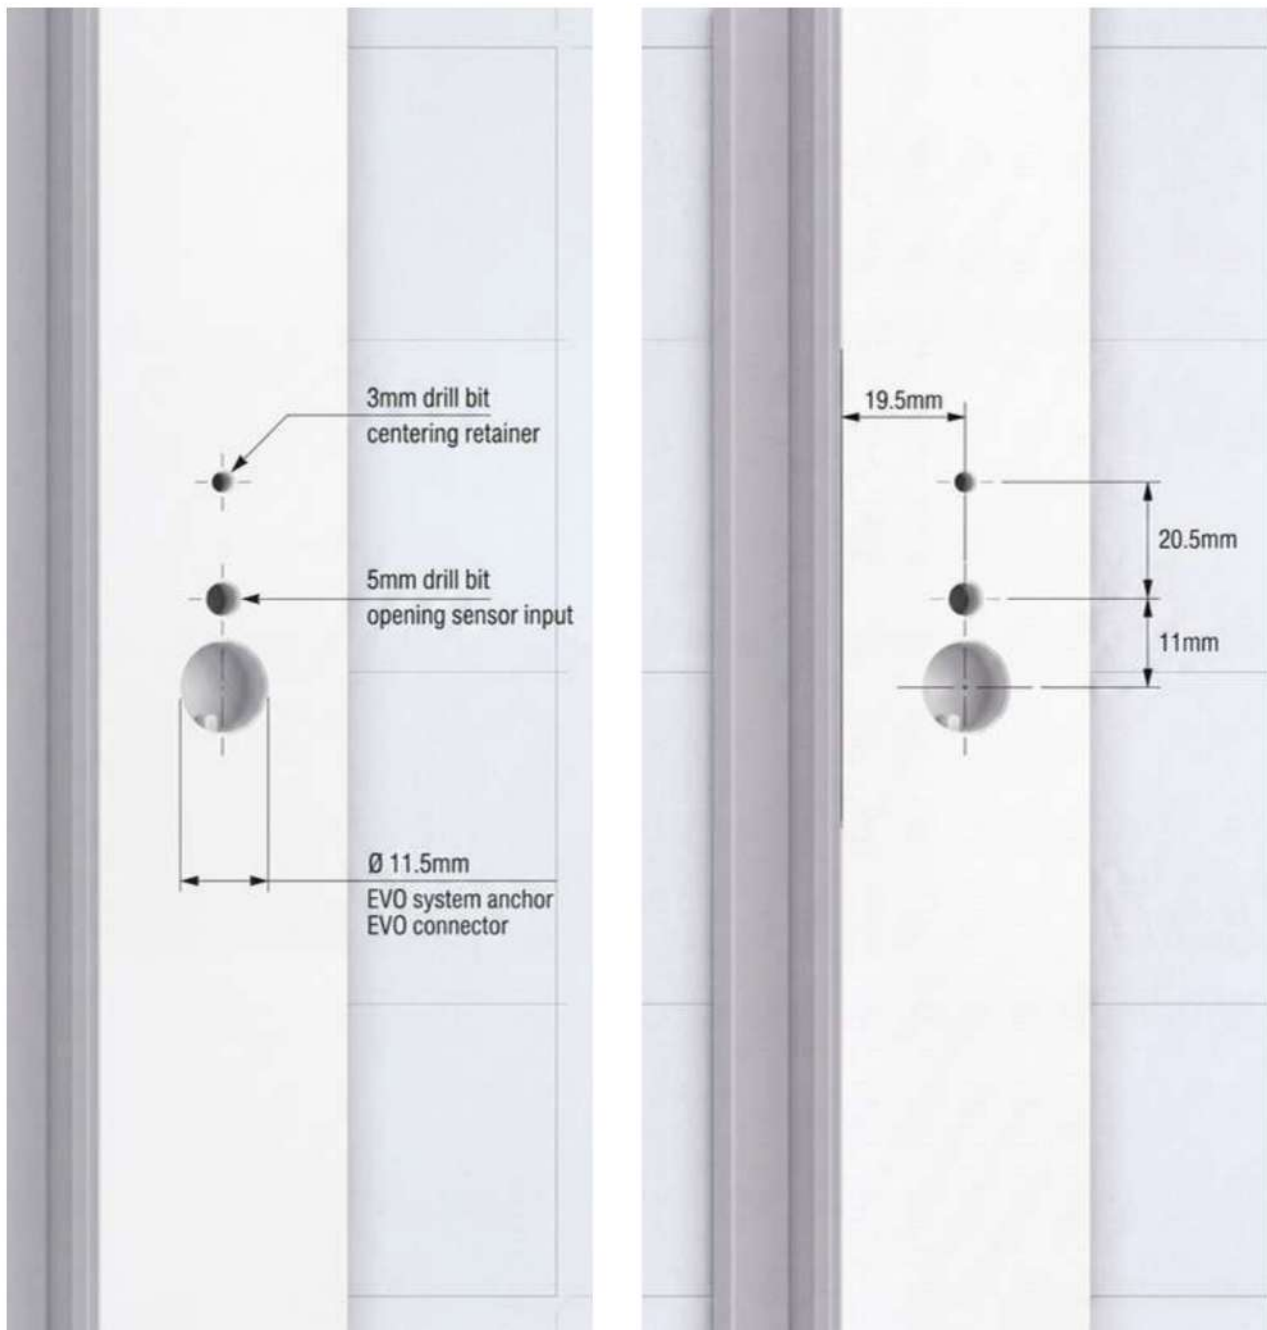

Les cotes des usinages sont indiquées sur les images ci-dessus.


USINAGE DU BOUTON-POUSOIR

GABARIT DE FIXATION



Un gabarit est disponible si vous ne disposez pas d'un centre d'usinage.


FIXATION DE LA BASE

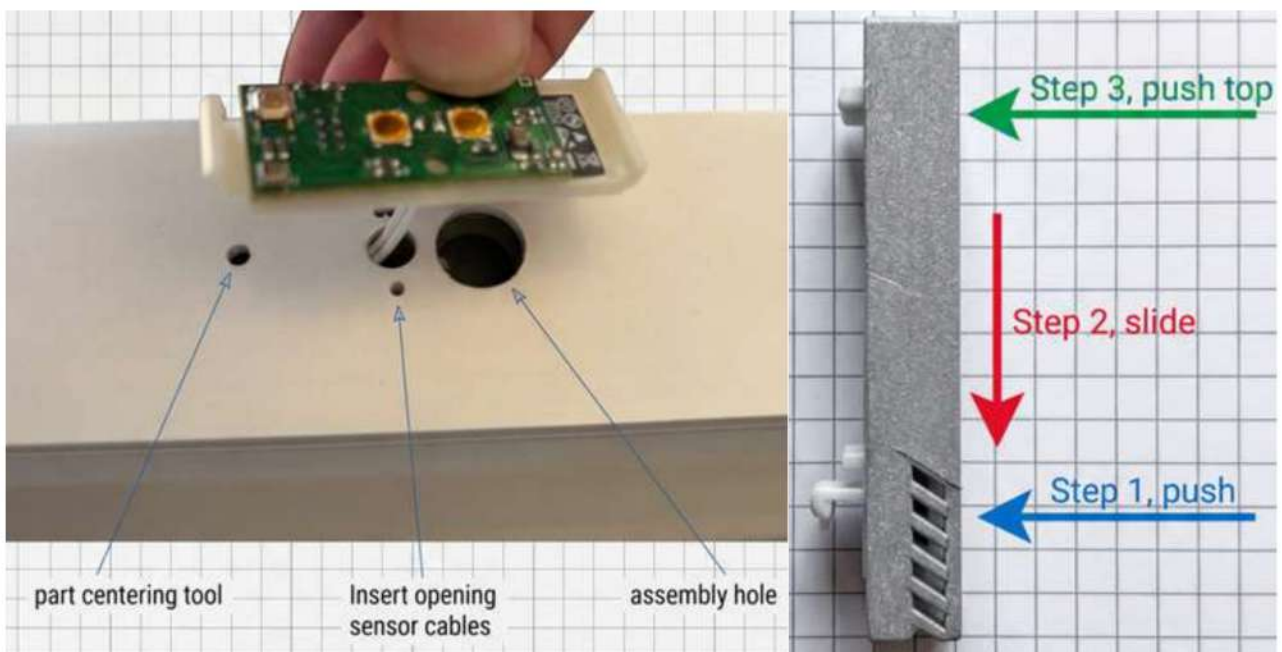

Fixez la base comme indiqué sur les schémas ci-dessus.


INSTALLATION DU BOUTON-POUSOIR

FIXATION PAR VIS

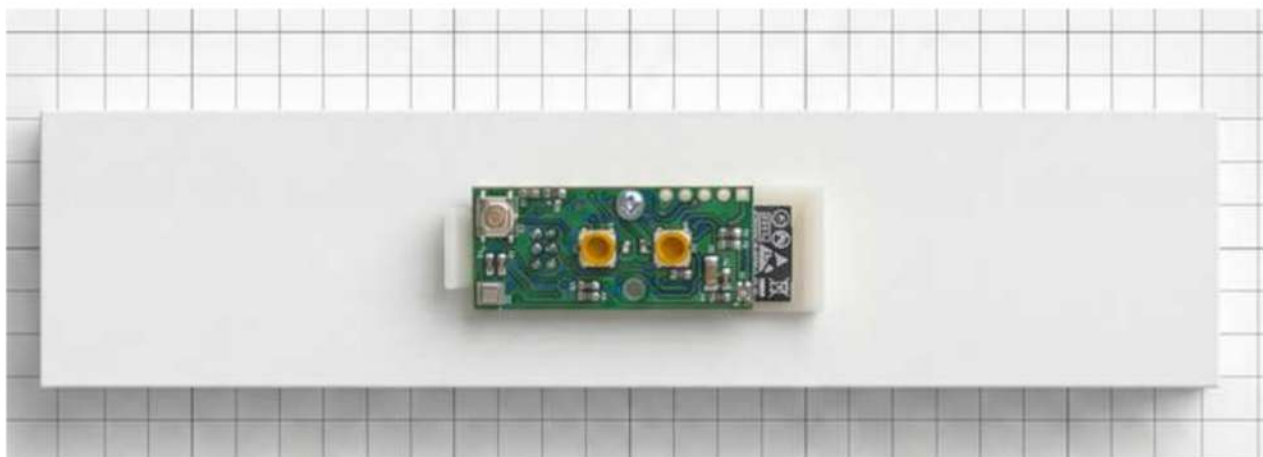

Fixez à l'aide de la vis fournie dans l'emballage, comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

FIXATION DE LA BASE

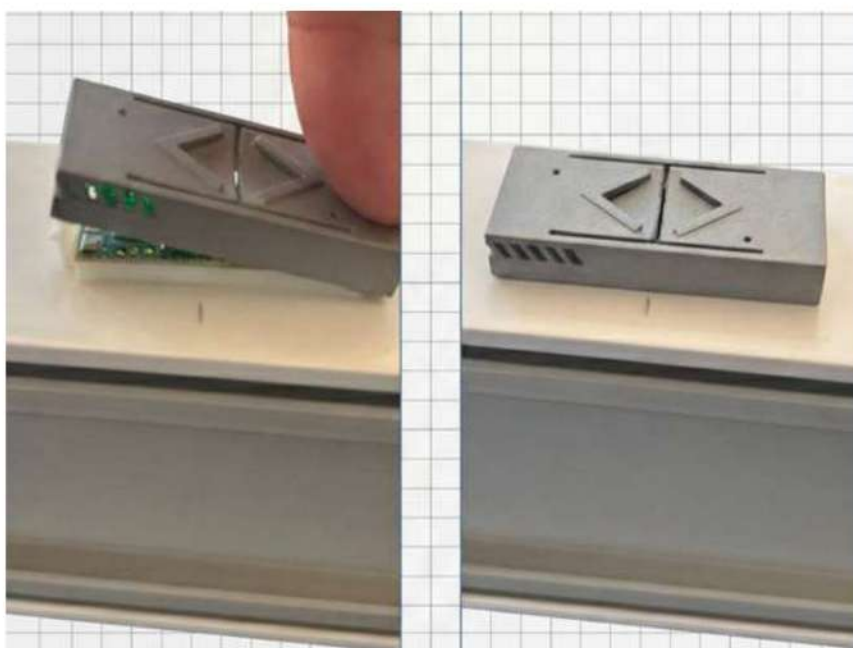


Fixez le capot du bouton-poussoir par le dessus, puis poussez-le par l'avant pour terminer la fermeture.

INSTALLATION DU BOUTON-POUSOIR

DISTANCE DU BOUTON-POUSOIR

L'écart entre le dispositif et le bord de l'ouvrant doit être d'environ 1 mm. Cela garantit que l'ouvrant peut s'ouvrir à 180°.

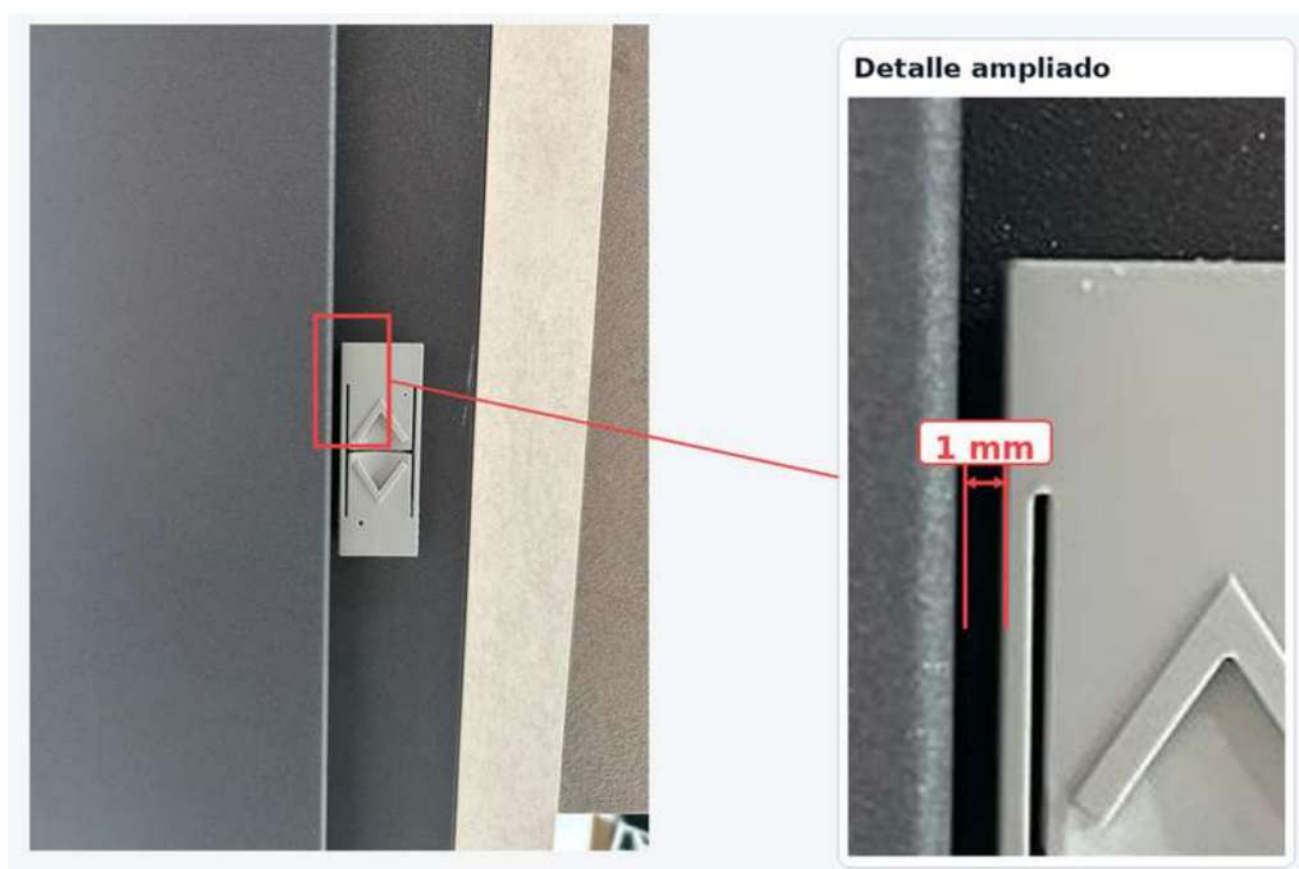

CAPTEUR DE OUVERTURE

Il est recommandé d'utiliser le capteur magnétique conçu pour l'ouverture des fenêtres.

RACCORDEMENT DES CÂBLES

Lorsqu'il n'y a qu'un seul ouvrant actif, raccordez les deux câbles, chacun sur un connecteur. En présence de deux ouvrants actifs, réalisez ce schéma de raccordement.



L'ordre des câbles
n'a pas d'importance

Câble 2 reliant les deux capteurs
Câble 1 reliant les deux capteurs

CONNEXIONS

Coupez le câble du moteur à environ 15 cm.

Raccordez les extrémités au bornier dans l'ordre indiqué.

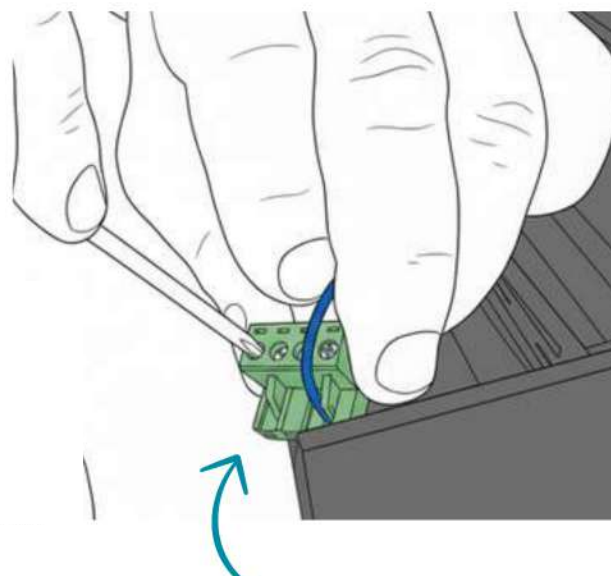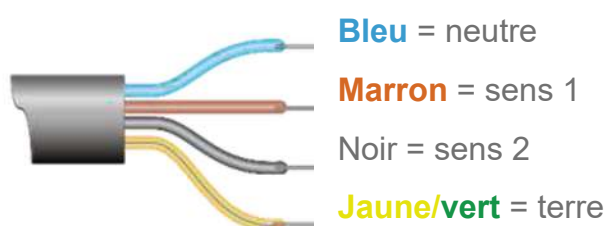

Connecteur moteur de volet roulant


C'est sur ce connecteur que vous devez raccorder le moteur mécanique du volet roulant.

Câble jaune : Terre

Câble noir : Phase


Câble marron : Phase 2

Câble bleu : Neutre

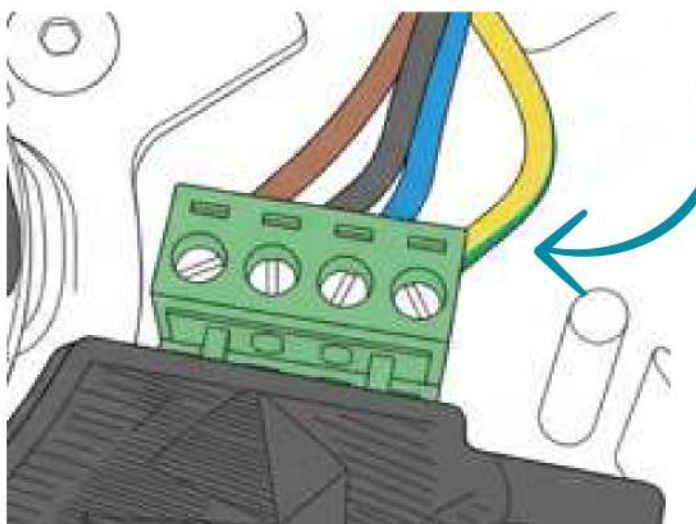

Connecteur de volet roulant

Les câbles doivent être raccordés dans cet ordre : phase montée, phase descente, neutre et terre. Positionnez toujours les vis de fixation vers le haut.

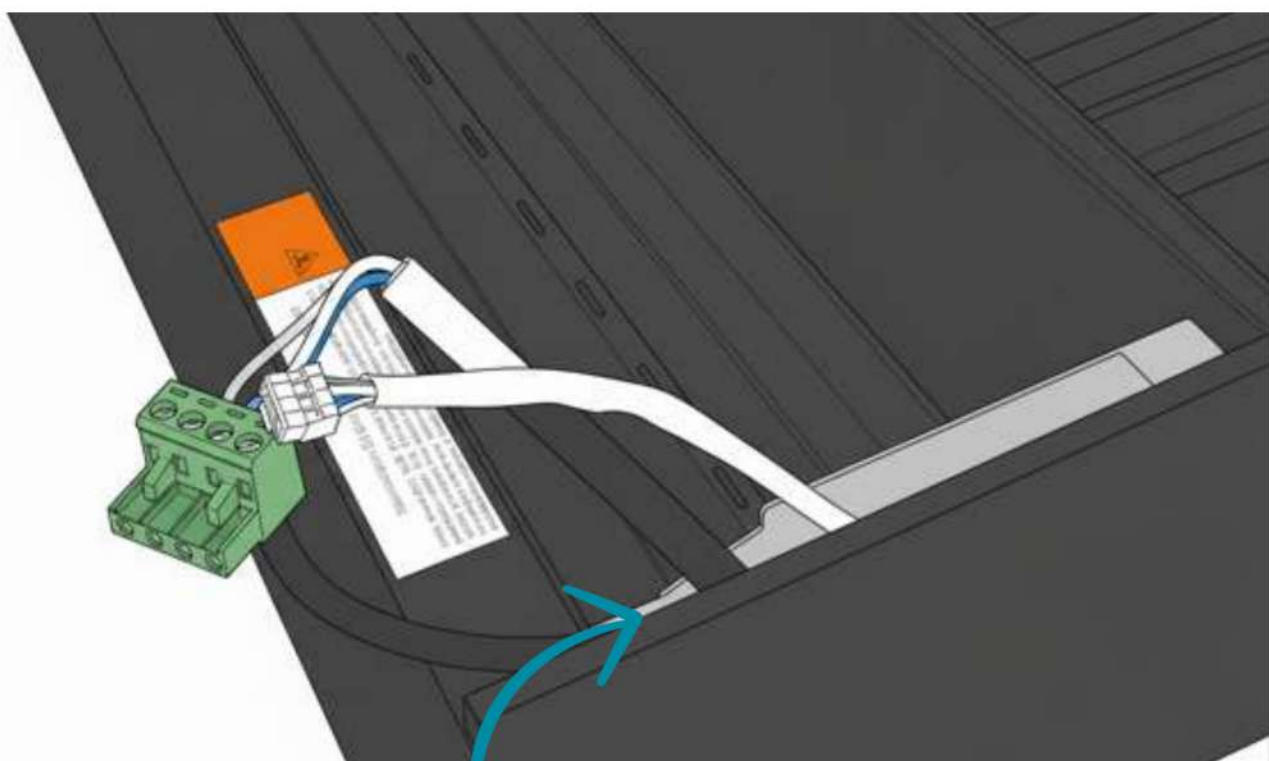


Connecteur bouton-poussoir C-EVO

Faites passer le câble du bouton-poussoir C-EVO par un orifice pratiqué dans la partie inférieure du caisson du volet roulant, en veillant à ce qu'il soit masqué par le dormant.


Câble d'alimentation

Faites sortir le câble d'alimentation du dispositif C-SMART par l'ouverture précédemment utilisée par le câble du moteur de volet roulant.

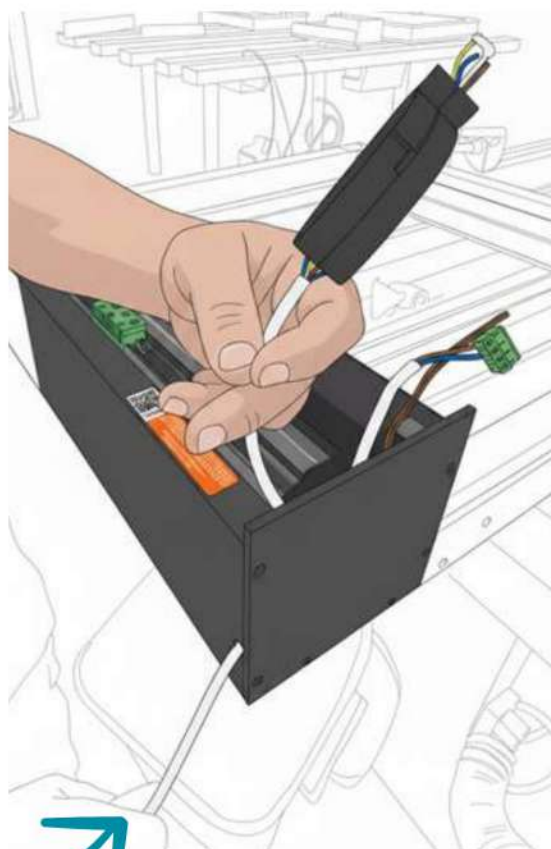

Raccordez le bornier du bouton-poussoir C-EVO au bornier correspondant du dispositif C-SMART afin d'assurer une connexion sûre et stable.

Connecteur bouton-poussoir

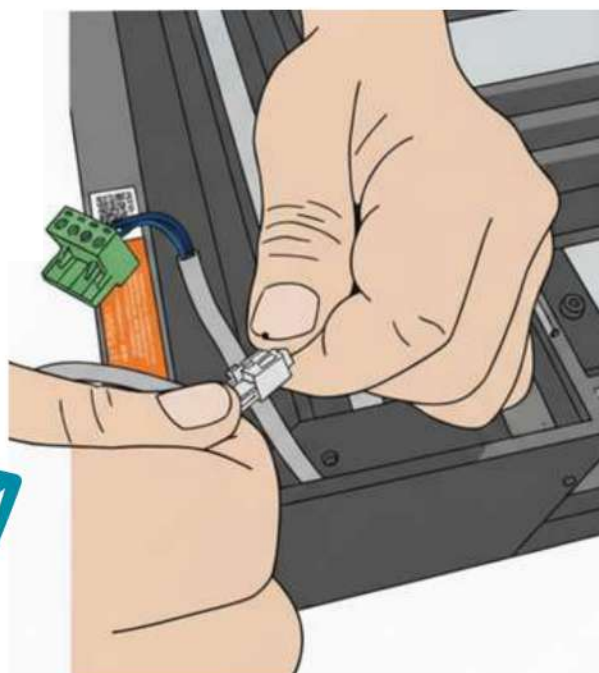

Moteur de volet roulant




Bornier moteur



Raccordez le bornier du câble moteur au connecteur femelle du dispositif C-SMART afin d'assurer une liaison ferme et correcte.

FERMETURE DU CAISSON

Pour terminer, introduisez le dispositif C-SMART dans la joue du caisson.
Refermez ensuite le caisson monobloc du volet roulant.

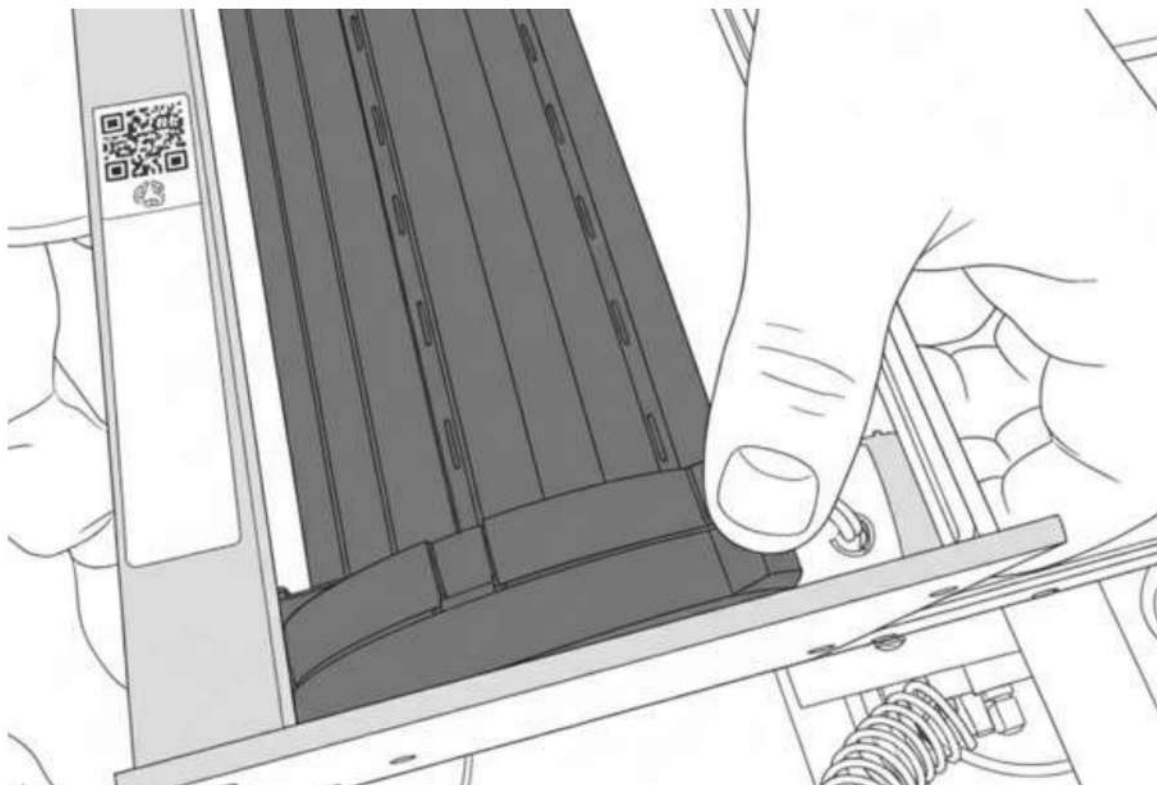

Type et marque du moteur

Tout moteur mécanique est compatible avec C-EVO.

Détection des obstacles

La détection des obstacles est uniquement disponible sur les dispositifs C-EVO modèle Plus. Pour fonctionner, le moteur doit être équipé de verrous rigides afin que le tablier puisse lui transmettre la force.

ACTIONS SUR

LE BOUTON-POUSOIR

COMMANDE DU VOLET ROULANT


Pour commander le volet roulant, appuyez une fois sur le bouton C-EVO correspondant au sens d'enroulement.

Si le sens du mouvement n'est pas celui souhaité, vous pouvez inverser les commandes depuis l'application.

Lorsque le volet roulant est en mouvement, une nouvelle pression sur n'importe quel bouton du dispositif C-EVO l'arrête immédiatement.

Après la mise sous tension, vous disposez d'une heure pour effectuer son appairage ; pendant cette période, le bouton-poussoir clignote en bleu.

Consultez la [vidéo](#) d'installation du C-PULSAR
pour réaliser l'installation.

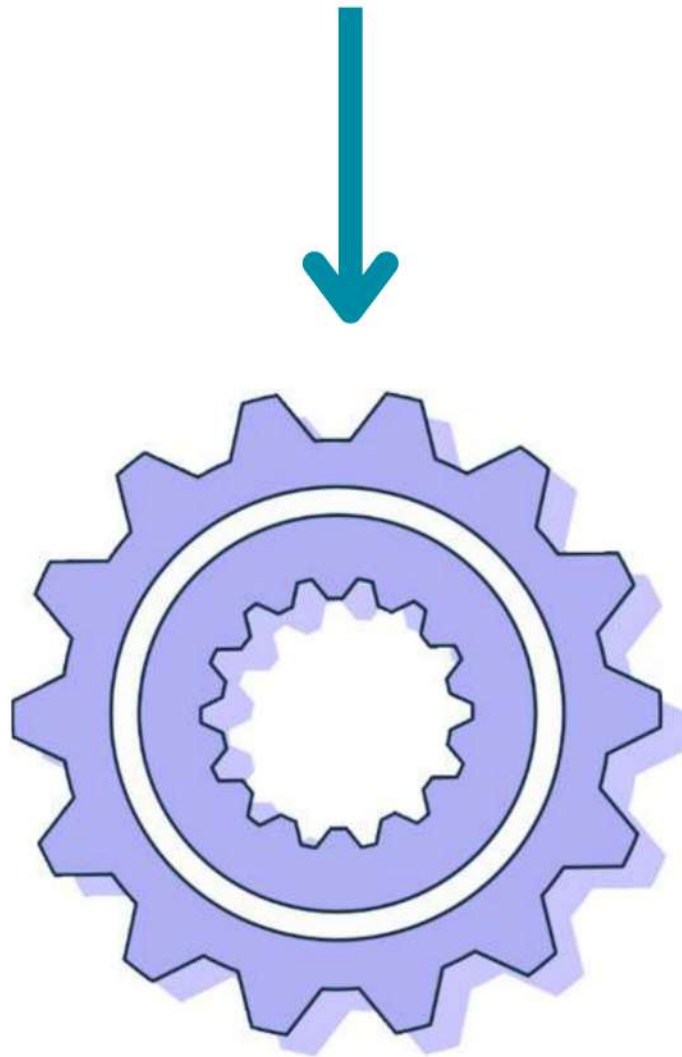

ASSISTANCE

Une question ? Contactez-nous et notre service d'assistance vous répondra dans les meilleurs délais.

contact@dels-protect.com

SCANNEZ LE QR CODE !



My **Smart** *Window* 

UNE MARQUE D'IOT FENSTER

