

DE-2

Installation



ARVIN
EVOLUTION



MANUEL

Application développée par notre partenaire IoT Fenster.

My**Smart**Window[®]

Sommaire

<i>Introduction</i>	4
<i>Usinages</i>	5
<i>Raccordement du moteur</i>	6
<i>Support</i>	11

INTRODUCTION


Ce guide vous explique pas à pas comment intégrer le dispositif DE-2 dans une fenêtre équipée de volets roulants.

Le système est compatible avec tous types de menuiseries et de fermetures.


DE-2

- **Détection d'obstacles**
- **Contrôle du volet roulant en local et à distance**
- **Position du volet**
- **Détection de surchauffe moteur**
- **Double commande numérique**

Dimensions du boîtier DE-2

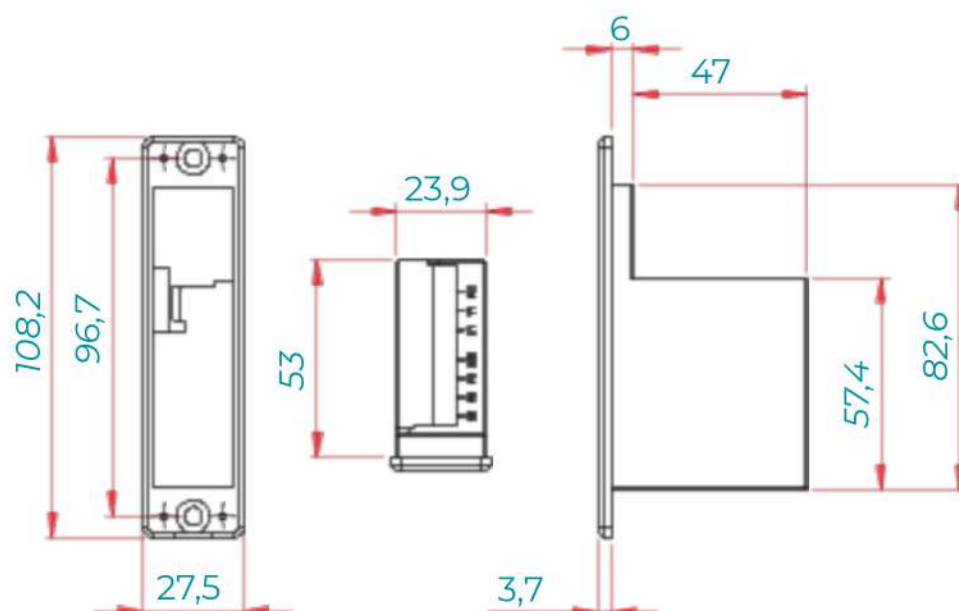


MESURES DU BOÎTIER DE-2

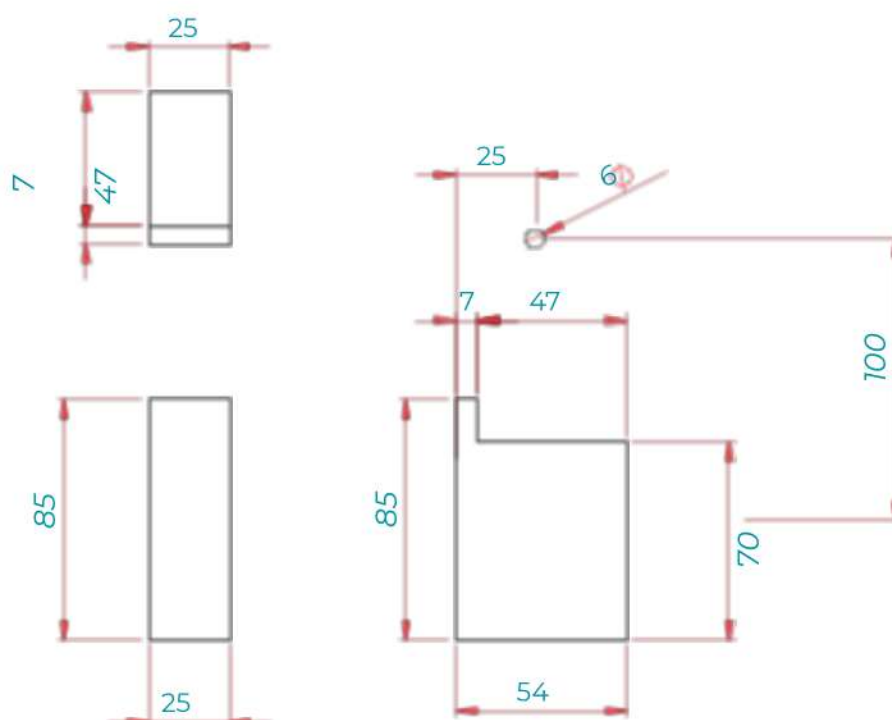

RACCORDEMENT DU MOTEUR

Avant toute chose, il faut percer le montant supérieur de la menuiserie pour permettre le passage du câble moteur.

Ce trou reliera le module DE-2 à la coulisse du volet, par où passera la commande.

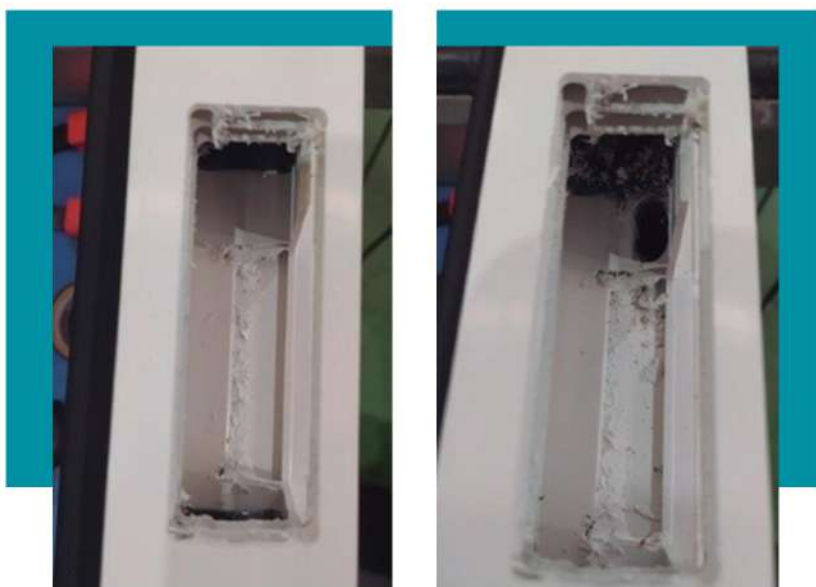

Insérez une aiguille tire-fil dans la coulisse, de haut en bas, jusqu'au coffre. Fixez ensuite le câble moteur à l'aiguille et tirez-le vers le haut pour le faire ressortir du côté de l'interrupteur.



Ensuite, il faut fixer le câble moteur à l'aiguille précédemment introduite, afin de pouvoir le faire passer à l'intérieur de la coulisse du volet roulant et le faire ressortir dans la partie supérieure du montant, à l'endroit prévu pour le module DE-2.



Vue du câble moteur relié à l'aiguille, prêt à être tiré vers le haut.




Le câble ressort proprement dans la zone du DE-2, à l'arrière du coffre.




Dans cette étape, nous allons faire passer le câble d'alimentation du DE-2 à l'intérieur du montant de la fenêtre.



Une fois le câble inséré, faites un nœud de blocage afin d'éviter que les connecteurs ne soient arrachés pendant le transport ou la pose.

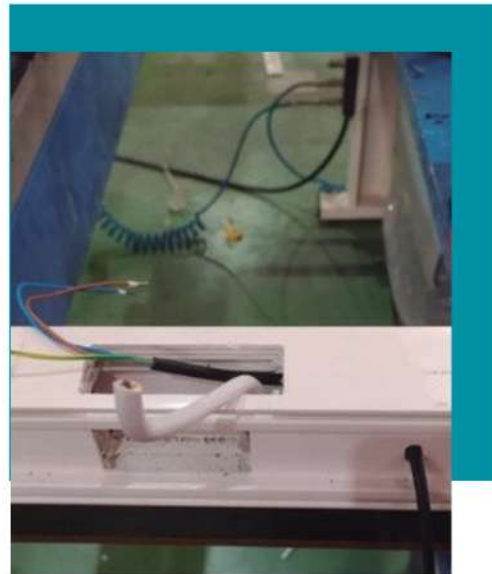

Le câble d'alimentation et le câble moteur doivent ressortir tous les deux par la partie supérieure du montant.

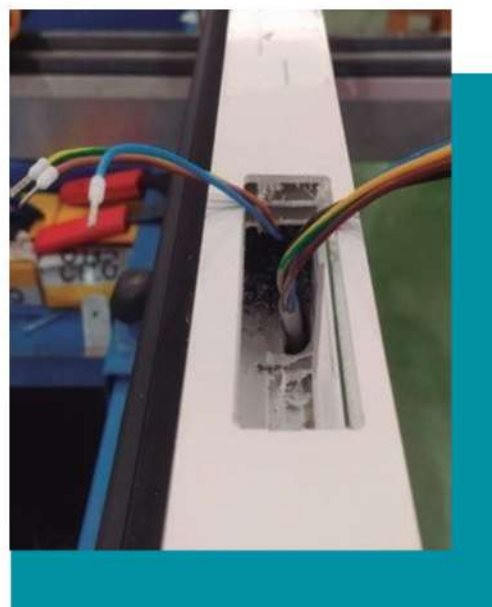


Branchez les câbles en suivant le schéma de câblage fourni.

⚠ Le fil de terre n'est pas obligatoire, mais peut être utilisé si souhaité.



Positionnez le module DE-2 dans l'usinage prévu du montant.

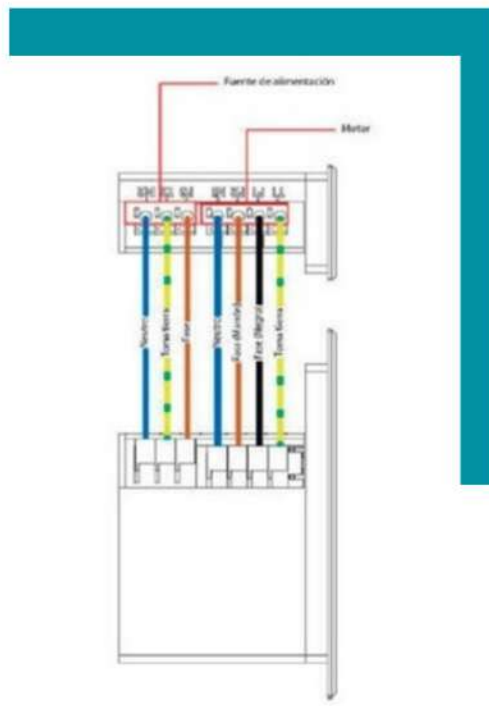

Fixez le boîtier avec 2 vis pour PVC, comme illustré



Clipsez la plaque de finition sur le bouton du DE-2, comme illustré.

Une fois l'installation terminée, il ne reste plus qu'à mettre sous tension le système.



Vérifiez ensuite que le bouton fonctionne correctement (montée, descente, arrêt).



Support

Des questions ? Contactez-nous et notre service d'assistance vous répondra dans les meilleurs délais.

contact@dels-protect.com

SCANNER LE QR !





My **Smart**Window[®]

